



burn

دليل البدء السريع

إرشادات:

- 1- بدء الاستخدام
- 2- تنزيل تطبيق Orangetheory
- 3- شحن الجهاز
- 4- طريقة التثبيت الصحيحة
- 5- إقران الجهاز
- 6- دليل لمبة الإشعارات LED
- 7- العناية بالجهاز
- 8- المواصفات التقنية

بدء الاستخدام:

- 1- تحتوي علبة الجهاز على: جهاز Otbeat Burn وسوار صغير وآخر كبير ووصلة USB
- 2- أخرج جهاز Otbeat Burn من العلبة
- 3- قُم بتوصيل وصلة USB في منفذ شحن الجهاز لتنشيطه
- 4- بعد ثوانٍ سيظهر ضوء لمبة LED

تنزيل تطبيق Orangetheory:




ملاحظة: اشحن الجهاز إلى النهاية قبل الإقران للمرة الأولى.

شحن الجهاز:

- 1- افتح غطاء المنفذ المطاطي في الجانب الخلفي من الجهاز
- 2- ضع موصل mini-USB في منفذ الجهاز
- 3- ضع موصل USB العادي في الشاحن (غير متوفر في العلبة)
- 4- وصل الشاحن بالقابس الكهربائي

(الجانب الخلفي لجهاز OTbeat BURN)

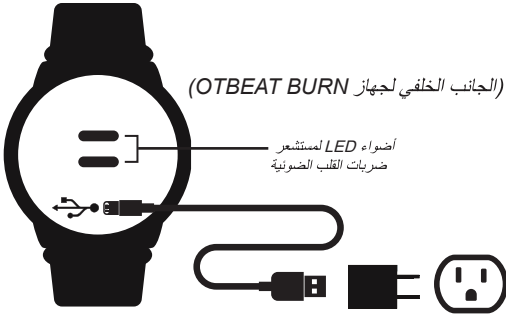

يمكنك شحن الجهاز عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر مباشرة عبر منفذ USB.

ملاحظة: يختلف الوقت المستغرق للشحن باختلاف قوة الجهد الكهربائي بين

إذا استقر ضوء لمبة الإشعارات LED باللون الأخضر فهذا يعني أن البطارية شُحنت بالكامل
ستومض لمبة الإشعارات LED ببطء باللون الأحمر
يتواجد مؤشر LED للشحن في الجزء الأمامي للجهاز

شحن الجهاز - OTbeat Burn

طريقة التثبيت الصحيحة:

لنقل بيانات دقيقة من جهازك:


- 1 . تثبيت الجهاز بإحكام حول العضلة ذات الرأسين ، مشيراً إلى وحدة الابتعاد عن الجسم .
- 2 . أجهزة الاستشعار البصرية ينبغي أن يكون على اتصال جيد مع الجلد



- OTbeat Burn

إقران الجهاز:

1- بمجرد شحن OTbeat Burn بالكامل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مركز

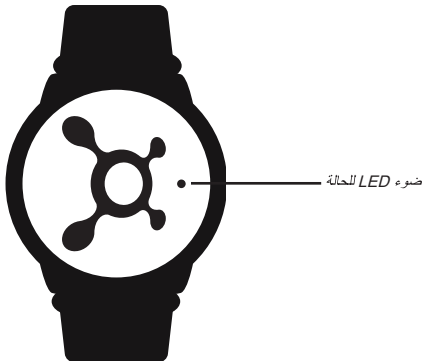

للتشغيل: اضغط ضغطة قصيرة على الزر
(سيومض ضوء أزرق لمدة 5 ثوانٍ)


لإيقاف التشغيل: اضغط ضغطة مطولة على الزر
(سيومض ضوء أحمر سريعًا لمدة 5 ثوانٍ ثم ينطفئ)




إقران الجهاز (يتبع):

2- شغل تطبيق الإعدادات على جهازك المحمول

3- تأكد من تشغيل إعدادات bluetooth

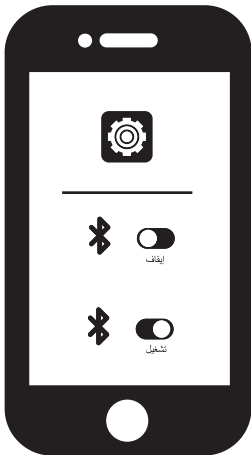

إقران الجهاز (يتبع):
4- افتح تطبيق Orangetheory على هاتفك المحمول.

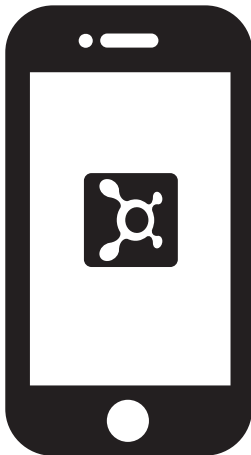

إقران الجهاز (يتبع):

5- استخدم تطبيق Orangetheory للبحث عن الجهاز

*بمجرد ظهور الجهاز، سيتصل Otbeat Burn بالتطبيق بنجاح



دليل لمبة الإشعارات LED:

مؤشر LED لاكتشاف ضربات القلب:

الوميض المتبادل بين اللونين الأزرق والأخضر يعني: اكتشاف ضربات القلب وميض باللون البنفسجي يعني: لم يتم اكتشاف ضربات القلب وميض باللون الأخضر يعني: تم اكتشاف ضربات القلب وميض باللون البرتقالي يعني: تم تغيير مناطق اكتشاف ضربات القلب

حالة اتصال Bluetooth:

يومض ضوء أزرق لمدة 5 ثوانٍ: بعد تشغيل الوحدة
يثبت ضوء LED الأزرق : متصل
تضيء لمبة LED باللون الأخضر لثانيتين: متصل
يثبت ضوء LED الأخضر: تحديث البرنامج الثابت

ضوء LED للبطارية

أثناء الشحن:

ستومض لمبة الإشعارات LED باللون الأحمر ببطء:
يثبت ضوء LED الأخضر: اكتمال شحن البطارية

حالة البطارية:

ستومض لمبة الإشعارات LED باللون الأحمر 3 مرات عند: انخفاض شحن البطارية
لنسبة أكثر من 15% (يتكرر كل 5 دقائق حتى تصل البطارية إلى الحالة الحرجة)
يثبت ضوء LED باللون الأحمر لمدة ثانيتين عند: إيقاف تشغيل الجهاز

العناية بالجهاز:

- 1- لضمان نقل بيانات دقيقة، نظف المستشعرات ويُمكن تنظيفه بصابون خفيف
- 2- جهاز OTbeat Burn والسوار مقاوم للماء بناءً على مواصفات IP67 ويمكن تنظيفه بسهولة باستخدام ماء بارد وصابون مخفف
- 3- استخدم ممسحة قطنية وكحول للتنظيف موصلات شحن USB عندما يتطلب الأمر
لا تلمس منفذ شحن
- 4- لا تستخدم أي منتجات كيميائية كاشطة لتنظيف جهاز OTbeat Burn ومستشعره وسواره. سوف يتسبب هذا في تلف دائم

المواصفات التقنية:

وصف	سمة
الكشف عن معدل ضربات القلب و انتقال (بلوتوث 5.1) ، البطارية التنبيه	وظيفة .
30 إلى 220 BPM ، القرار 1 BPM	معدل ضربات القلب مجموعة
+ / - 5 BPM	دقة معدل ضربات القلب
بلي	طريقة انتقال
بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة للشحن	قوة إمداد تموين
م	أبعد مسافة انتقال بلوتوث
تصل إلى 24 ساعة متواصلة التحقيق	عمر البطارية (إنستريز وبلي مفتوحة عادة)
أي بي 67	معيار للماء
- 20 إلى + 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
0 إلى + 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
الكشف عن 6 ساعات	خزن

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
orangetheory.com

 *tbeat*
burn