



Guia de Início Rápido

Instrucciones para:

1. Primeros pasos
2. Descarga de la aplicación Orangetheory
3. Dispositivo de carga
4. Colocación adecuada
5. Dispositivo de emparejamiento
6. Guía LED
7. Cuidado del dispositivo
8. Especificaciones técnicas

Empezando:

1. Incluido en el paquete: OTbeat Burn, banda SM, banda LG y cable USB
2. Retire OTbeat Burn del embalaje.
3. Conecte el cable USB al puerto de carga del dispositivo para activarlo desde el modo de suspensión de fabricación
4. La luz LED aparecerá después de unos segundos.

Descarga la aplicación Orangetheory:

***Con su dispositivo móvil, descargue la aplicación Orangetheory.**




Orangetheory App

Nota: cargue completamente el dispositivo antes de intentar emparejarlo por primera vez

Cargando el Dispositivo:

1. Abra la tapa de goma del puerto en la parte posterior del dispositivo
2. Enchufe el conector mini-USB en el puerto del dispositivo
3. Enchufe el conector USB normal en el bloque de carga (no incluido)
4. Enchufe el bloque de carga en el tomacorriente de pared.

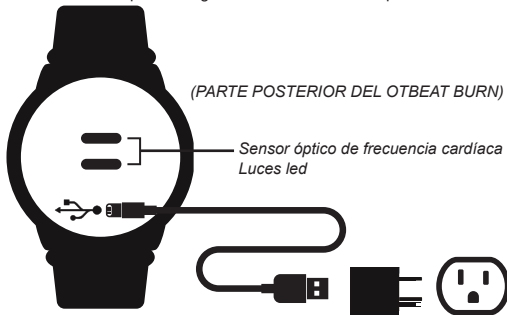

El dispositivo se puede conectar directamente a un puerto USB de la computadora para cargarlo.

Nota: El tiempo de carga variará debido a las diferencias de voltaje entre tomacorriente de pared y computadora.

La batería está completamente cargada cuando el LED verde está encendido continuamente

Durante la carga: la luz LED roja parpadeará lentamente

La indicación LED de carga está en la parte frontal del dispositivo.

Colocación adecuada:

Para transmitir datos precisos desde su dispositivo:

- 1. Sujete el dispositivo alrededor del bíceps con el módulo apuntando hacia afuera del cuerpo*
- 2. El sensor óptico debe hacer un buen contacto con la piel*



Emparejar el dispositivo:

1. Una vez que OTbeat Burn esté completamente cargado, haga doble clic en el centro del Splat para encender el dispositivo




Para **Encender**: Pulsación corta del botón
(El LED azul parpadea durante 5 segundos)



Para **Apagar**: Pulsación larga del botón
(La luz LED roja parpadea rápidamente durante 5 segundos y luego se apaga)


Emparejar el dispositivo (Cont):

2. Inicie la aplicación de configuración en su dispositivo móvil
3. Asegúrese de que la configuración de Bluetooth esté activada

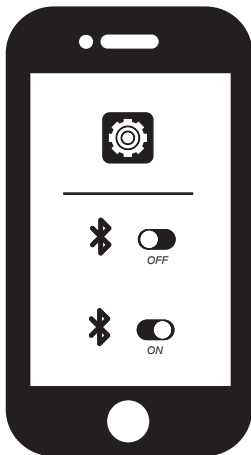

Emparejar el dispositivo (Cont):

4. Abra la aplicación Orangetheory en el teléfono móvil.

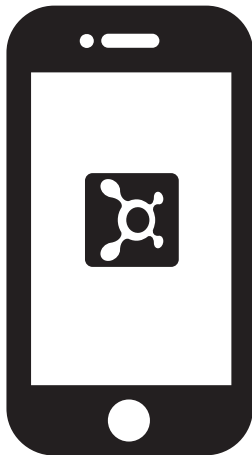

Emparejar el dispositivo (Cont):

5. Utilice la aplicación Orangetheory para buscar el dispositivo

* Una vez que aparece el dispositivo, OTbeat Burn se conecta correctamente a la aplicación



Guía LED

Indicación LED de detección de frecuencia cardíaca:

Alternancia de AZUL y VERDE: detección de frecuencia cardíaca

Alternancia de AZUL y ROJO: no se detecta frecuencia cardíaca

Parpadeando VERDE: frecuencia cardíaca detectada

Parpadeando NARANJA: las zonas de frecuencia cardíaca están cambiando

Estado de conexión Bluetooth:

El LED azul parpadea durante 5 segundos: después de encender la unidad

LED azul encendido continuamente durante 5 segundos: conectado

LED verde continuamente encendido: Actualización de firmware

Luz LED de batería

Durante la carga:

El LED rojo parpadea lentamente: Cargando

LED verde continuamente encendido: batería llena

Estado de la batería:

El LED rojo parpadea tres veces: batería baja a <15% (repita cada 5 minutos. hasta alcanzar el nivel crítico)

LED rojo encendido de forma continua durante 2 segundos: el dispositivo se apaga

Cuidado del dispositivo:

1. Para garantizar lecturas precisas, limpie los sensores con un paño suave después de su uso
2. La unidad OTbeat Burn y la correa son resistentes al agua según IP67 especificaciones y se puede limpiar fácilmente con un jabón suave y agua fría
3. Utilice un hisopo de algodón y alcohol isopropílico para limpiar el USB contactos de carga cuando sea necesario. NO contacte el USB Puerto de carga
4. No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el OTbeat Burn, sensor o correa. Esto causará un daño permanente.

Especificaciones técnicas:

Característica	Descripción
Funciones	detección y transmisión de frecuencia cardíaca
Rango de frecuencia Cardíaca	30 a 220 BPM en una resolución de 1 BPM
Precisión de frecuencia cardíaca	+/- 5 BPM
Transmisión	BLE
Fuente de corriente	Batería recargable de polímero de iones de litio de 3,8 V
BLE Distancia de transmisión	15 metros
Tiempo de vida de la batería (PPG y BLE siempre activados)	Hasta 24 horas continuas de detección
Nivel de resistencia de agua	IP67
Temperatura de funcionamiento	-20 a + 60°C
Temperatura de almacenamiento	0 a + 40°C
Capacidad de memoria 6 horas de detección	6 horas de detección

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Para más información visita a
Orangetheory.com

